



## 端子说明

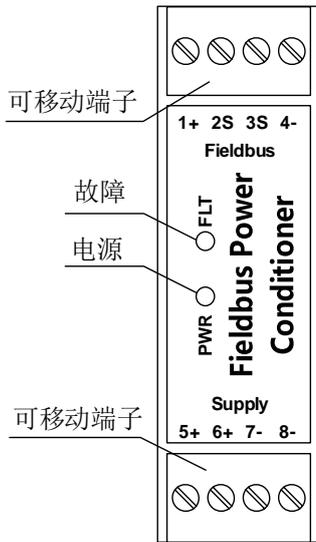


电源调节器	端子说明
5+、6+	外部电源正输入端, 5+、6+内部相连
7-、8-	外部电源负输入端, 7-、8-内部相连
1+	总线正输出端
4-	总线负输出端
2S、3S	接地, 2S、3S内部相连

终端匹配器	端子说明
A	接总线一端, 无极性
B	接总线另一端, 无极性
S	接屏蔽线

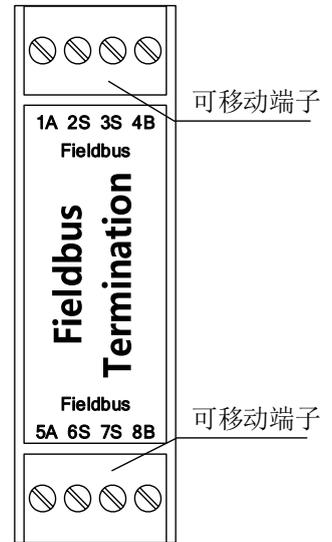

## 总线调节器非冗余工作方式

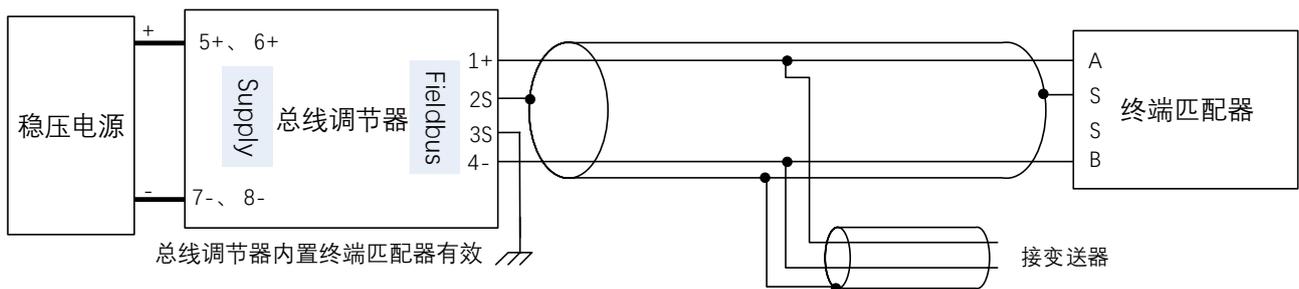

## 总线调节器冗余工作方式

